



Használati utasítás

Bluetooth Hangszóró DJ Roxxx Shower



Termékszám: EP18141

CSOMAG TARTALMA

Mielőtt megpróbálná használni ezt a készüléket, kérjük, ellenőrizze a csomagolást és győződjön meg, hogy a csomag tartalmazza-e a következő elemeket:

DB	Név	Megjegyzés
1	Bluetooth hangszóró	Beépített akkumulátor
1	Töltőkábel	-
1	Karabiner	-
1	Használati utasítás	-

SPECIFIKÁCIÓK

Frekvencia	100Hz-20KHz
Kimenet	5 Watt
Támogatott audio forma	MP3
SD / TF kártya	16GB-ig
Érzékenység	83dB +-2dB
Bluetooth verzió	4.1+EDR
Bluetooth hatótávolság	≤ 10m
Bluetooth használt áram	< 30mA
Bluetooth készenléti áram	< 15mA
Bluetooth átviteli frekvencia	2.4GHz-2.480GHz
Bluetooth frekvenciasáv	UHF
Bluetooth átviteli arány	24Mbps
Max. átvitel	2.51 mW
Készenléti használat	40 h-ig
Töltési feszültség	DC 5V / 100mA
Akkumulátor kapacitás	400 mAh
Működési hőmérséklet	-10~60°C

FM	87,5-108MHz
Max. Lejátszási idő	Akár 5 h
Méret, súly	90mm*90mm*50mm, 155g

! Megjegyzés:

- Kérjük, töltsse fel az akkumulátort a hangszóró első használata előtt körülbelül 10 órán keresztül, hogy biztosítsa a maximális élettartamot.
- Csak a megfelelő töltőkábelt használja!

KOMPATIBILITÁS

Kompatibilis iPhone-okkal, táblagépekkel, okostelefonokkal, PC-kkel, játékkonzolokkal stb., amelyek Bluetooth vagy AUX kimenettel rendelkeznek.

BLUETOOTH CSATLAKOZÁS

- 1. Lépés:** Kapcsolja be a hangszórót. A Bluetooth funkció használatához NEM szabad memóriakártyát behelyezni. Használjon NFC-t, vagy folytassa a 2. lépéssel.
- 2. Lépés:** Nyissa meg a telefonja beállításait, és kapcsolja be a Bluetooth funkciót. A talált eszközök listájában keresse meg a "LEICKE EP18141"-t. Csatlakoztassa készülékét, és ha kódra van szüksége, írja be a "0000"-t.
- 3. Lépés:** A hangszóró most csatlakoztatva van. A párosítás mentésre kerül későbbi használatra.
- 4 Lépés:** Válassza ki a zenét a forráseszközön keresztül. A hangerőt és a falok közötti váltást a hangszóróból lehet beállítani (lásd Kezelőszervek és Működés)

SD CARD MÓD (MP3)

Az MP3 funkció egy memóriakártya behelyezésével indul el. A bekapcsológomb rövid megnyomásával módot válthat. Lásd: Kezelőszervek és Működés.

RÁDIÓ

A hangszóró bekapcsolása és a rádió funkció használata előtt kérjük, csatlakoztassa a töltőkábelt úgy, hogy a kábel másik vége szabad legyen. Antennaként működik. Bekapcsolás után nyomja meg hosszan a Mode gombot, hogy rádió üzemmódba váltsón. Az automatikus állomáskeresést a be/ki kapcsolóval aktiválhatja. Lásd: Kezelőszervek és Működés.

AUX MÓD

Ha audiokábelt csatlakoztat az AUX bemeneten keresztül, a hangszóró a csatlakoztatott forrás audiojelét játssza le. Ebben az esetben a művelet kizárólag a csatlakoztatott eszközön keresztül történik, és nem a hangszórón keresztül.

HÍVÁS KIHANGOSÍTÁS

Fogadjon hívást a LED/hívás gombbal. Ha szeretné befejezni a hívást, nyomja meg ismét röviden a LED/hívás gombot. Az utoljára hívott szám tárcsázásához nyomja meg és tartsa lenyomva a LED/hívás gombot. A hívás elutasításához nyomja meg és tartsa lenyomva a LED/hívás gombot.

HANGASSZISZTENS

Röviden nyomja meg a hangsegéd gombot a Siri vagy a Google Assistant aktiválásához.

TÉRHANGZÁS


Kapcsolja be mindkét hangszórót, majd nyomja meg kétszer a bekapcsológombot mindkettőn. Két hangjelzést fog hallani, ekkor mindkét hangszóró sikeresen csatlakoztatva van.

A hangszórók leválasztásához kapcsolja be bármelyik hangszórót, és nyomja meg kétszer a bekapcsológombot. Ha sikeres volt, hangot fog hallani.

TÖLTÉS

Csatlakoztassa a készüléket a töltőkábellel egy USB-porthoz. Töltés közben a LED világít. A töltés befejeztével a LED kialszik. Kapcsolja ki a hangszórót, ha nem használja, hogy biztosítsa az akkumulátor maximális élettartamát.

Megjegyzés: A maximális töltési eredmény érdekében töltés közben kapcsolja ki a hangszórót.

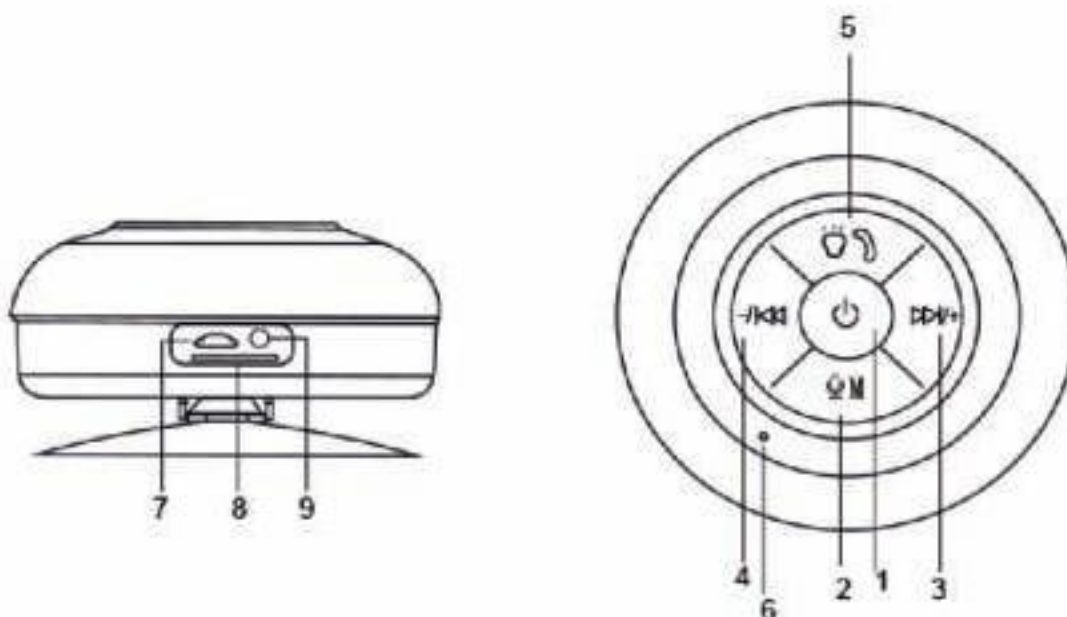

1. Bekapcsoló gomb:

Hosszú nyomás

- Be- és kikapcsolás

Rövid nyomás

- lejátszás/szünet/automatikus állomás keresés

2. Mód és Hangasszisztens gomb

Rövid nyomás

- Bluetooth mód hangasszisztens aktiválva

Hosszú nyomás

- módváltás

3. Hosszú nyomás

- hangerő növelés

Rövid nyomás

- következő szám

4. Hosszú nyomás

- hangerő csökkentés

Rövid nyomás

- előző szám

5. Hívás és LED gomb:

Hosszú nyomás

- utolsó hívott szám/hívás elutasítása

Rövid nyomás

- hívás fogadása/letétel/LED bekapcsolása/színváltás

6. Mikrofon

7. USB töltőcsatlakozó

8. SD kártyabemenet

9. AUX IN kábelcsatlakozó interfész

HIBAELHÁRÍTÁS

Ellenőrizze, hogy a hangszóró fel van-e töltve és be van-e kapcsolva.

Hiba	Lehetséges ok/Lehetséges megoldás
Lejátszás Bluetooth-on keresztül nem lehetséges	<ul style="list-style-type: none">• Sikeresen párosította az eszközt?• Próbálja meg újracsatlakozni a ki- és bekapcsolással.• Ellenőrizze, hogy a hangszóró rádió módban van-e.• Ellenőrizze, hogy a hangszóró a készülék hatótávolságán belül van-e.• Elég nagy a hangerő?
Nincs lejátszás Micro SD / TF kártyáról	<ul style="list-style-type: none">• A zenefájlok MP3 formátumban vannak a kártyán?• Próbálja meg lejátszani a következő dalt.• A memóriakártya sértetlen?
Nincs lejátszás a rádióból	<ul style="list-style-type: none">• Nincs zavar a vételen? Próbálja meg csatornát váltani az előre/hátra gombokkal.
Fel van töltve a készülék? A hangszóró újraindítása is segíthet minden hibán.	

BIZTONSÁGI MEGJEGYZÉSEK

Saját biztonsága és termékünk hosszútávú élvezete érdekében kérjük, kövesse az alábbi biztonsági utasításokat:

- Kérjük, használja a készüléket a kézikönyvben leírtak szerint!
- A hallás védelme és a hangszóró élettartamának meghosszabbítása érdekében a maximális hangerőt nem szabad hosszabb időn keresztül beállítani.
- Csak 5V /1A tápegységet használjon! A nagyobb feszültségű tápegységek csatlakoztatása helyrehozhatatlan károsodáshoz vezethet.
- Nedves, magas hőmérsékletű, poros, eróziós és oxidatív környezettől távol tartandó!
- Óvja az ütődésektől és leeséstől!
- Kapcsolja ki a készüléket, ha hosszabb ideig nem használja.
- Ne nyissa fel a fedelet, és ne érintse meg a belső részeket!

FCC INTERFERENCIA NYILATKOZAT

Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC-szabályok 15. része szerint.

Ezeket a határértékeket úgy alakították ki, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakossági telepítés során. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ és sugározhat ki, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvetelben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználót javasoljuk, hogy próbálja meg kiküszöbölni az interferenciát az alábbi intézkedések valamelyikével: - Állítsa át vagy helyezze át a vevőantennát. - Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között. - Csatlakoztassa a berendezést a vevőegységtől eltérő áramkörön lévő aljzathoz. - Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőtől.

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részének. A működése a következő feltételekhez kötött:

1. Ez a készülék nem okozhat káros interferenciát, és
2. Enne az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

FCC figyelmeztetés: A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

FONTOS MEGJEGYZÉS:

Sugárterhelési nyilatkozat:

1. Ez a berendezés megfelel az FCC szabályozatlan környezetre vonatkozó sugárterhelési határértékeinek. A végfelhasználónak követnie kell a felhasználói kézikönyvben található utasításokat az FCC-szabályok betartása érdekében.
- Ezt az adót nem szabad más antennával vagy adóval együtt elhelyezni, illetve együtt használni.

ÁRAMTALANÍTÁS

Ez a készülék olyan anyagokat tartalmaz, amelyeket nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni. Kérjük, olvassa el a helyi törvényeket a vonatkozó hulladékkezelési előírásokról. Védje a környezetet az újrahasznosítási programokban való részvétellel.



DECLARATION OF CONFORMITY

LEICKE GmbH ezennel kijelenti, hogy a készülék megfelel a RED 2014/53/EU és Rohs 2011/65/EU előírásoknak. A megfelelőségi nyilatkozat a [www. Leicke.com](http://www.Leicke.com) oldalon található.



KAPCSOLAT

Ha kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal.

PRODUCTION & WHOLESALE

LEICKE GmbH
Dohnanyistr. 28
04103 Leipzig
Germany

Web: www.leicke.com
Mail: info@leicke.com

